

ווקי טוקי



(1) אנטנה

(2) מסך

(3) מיקרופון

(4) רמקול

(5) נורית חיווי

(6) שקע 2.5 מ"מ

המוצר מצריך 8 סוללות AAA דגם LR03 שאינן כלולות.

הסוללות יוחלפו על ידי אדם מבוגר בלבד.

עיינו בתרשים על מנת לדעת כיצד להוציא ולהכניס סוללות.

לעולם אין להטעין מחדש סוללות לא נטענות

יש להוציא סוללות נטענות מהמוצר טרם טעינתן מחדש וסוללות נטענות יש להטעין תחת השגחה של אדם מבוגר.

אין לערבב בין סוללות אלקליות, סוללות רגילות (פחמן אבץ) או נטענות (ניקל קדמיום). אין לערבב בין סוללות משומשות לסוללות חדשות.

השתמשו בסוללות מהסוג המומלץ או מסוג דומה בלבד.

את הסוללות יש להכניס בהתאם לקוטביות הנכונה שלהן (עיינו בתרשים).

הוציאו את הסוללות מהמוצר בעת אחסנתו למשך פרק זמן ממושך או במידה והסוללות ריקות.

אין לגרום לקצר חשמלי של נקודות החיבור.

אין לעשות שימוש:


במידה ואתם מרכיבים על גופכם מכשיר רפואי מכל סוג שהוא.

במידה והאנטנה פגומה.

בסביבות המכילות פוטנציאל לפיצוץ (למשל: תנות דלק)

במטוסים או בבתי חולים.

התקנת הסוללות

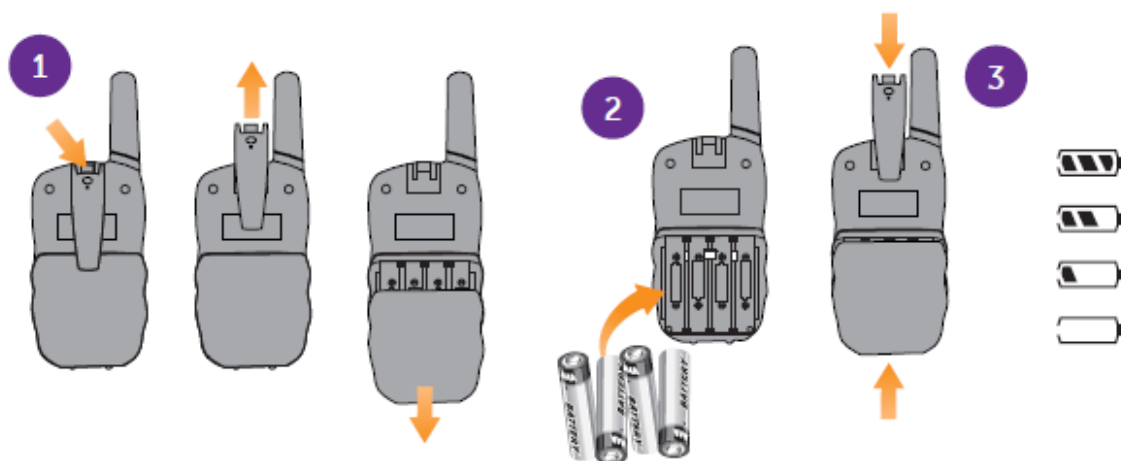







1. נתקו את מהדק החגורה באמצעות לחיצה על הלשונית ופתיחת תא הסוללות.
2. התקינו את הסוללות, תוך שאתם מוודאים שהן מוכנסות עם הקוטביות הנכונה.
3. החזירו את מכסה תא הסוללות למקומו ואת המהדק.



נורית חיווי על גבי המסך מציינת את גובה הסוללה.

השלבים הראשונים
























- ה. להפעלה או כיבוי המוצר, לחצו על לחצן  במשך 3 שניות.
- ו. המוצר מכוון על מצב קליטה  באפשרותכם לקבל כעת שיחה. החזיקו את הווקי טוקי במרחק של לכל הפחות 5 ס"מ מהפנים שלכם כשהאנטנה מכוונת כלפי מעלה.

- ג. לחצו על לחצן  להעברת הווקי טוקי למצב שידור . המשיכו ללחוץ על הלחצן בזמן שאתם מדברים ושחררו אותו ברגע שסיימתם. הווקי טוקי מצפצף במטרה לציין את סיום השידור וחוזר למצב קליטה.
- ד. כווננו את עוצמת הקול באמצעות לחיצה על לחצן . להגברת עוצמת הקול או על לחצן  להנמכת עוצמת הקול.

- א. בצעו שיחה עם ווקי טוקי אחר, תוך השמעת צליל השיחה שלו, באמצעות לחיצה על לחצן .
- ב. לחצו על לחצן  להדלקת הפנס.



1. **החלפת הערוץ: לחצו על לחצן**  פעם אחת, לאחר מכן החליפו את הערוץ בעזרת לחצן  וגם לחצן . לחצו על לחצן  לאישור. שני המכשירים חייבים לעשות שימוש באותו ערוץ.
2. **ערוצי משנה (CTCSS): לחצו על לחצן**  פעמיים, לאחר מכן בחרו בקוד בין 0 ל-38 ולחצו על לחצן . שני המכשירים חייבים להשתמש באותו קוד של ערוץ משנה. אנו ממליצים לעשות שימוש בקוד 01.
3. **זיהוי קולי (VOX): לחצו על לחצן**  שלוש פעמים, לאחר מכן בחרו בעוצמה OF (כבוי), 1, 2 או 3 ולחצו על לחצן . כאשר פונקציה זו נבחרת, אינכם צריכים יותר ללחוץ על לחצן  למעבר למצב שידור.
4. **בחירת צליל שיחה (CA): לחצו על לחצן**  ארבע פעמים, לאחר מכן בחרו באחד מתוך עשרה צלילי שיחה ולחצו על לחצן .
5. **צליל מקש (TO): לחצו על לחצן**  חמש פעמים, לאחר מכן בחרו באפשרות של OF (כבוי) או ON ולחצו על לחצן . OF מנטרל את צלילי המקשים.
6. **צליל לסיים השידור (RO): לחצו על לחצן**  שש פעמים, לאחר מכן בחרו באפשרות של OF (כבוי) או ON ולחצו על לחצן . OF מנטרל את צליל רוג'ר.
7. **נעילת מקלדת: המשיכו ללחוץ על לחצן**  במשך שתי שניות לנעילת המקלדת. על גבי המסך יופיע סמל של מנעול. רק הלחצנים , ,  וגם  פועלים. לחצו על לחצן  במשך שתי שניות לשחרור נעילת המקלדת.

ללכת רחוק יותר



לחצן SCAN (סריקה): הלחצן  מזהה את הערוצים בשימוש.

לחצן MONITOR: הלחצן  מחפש אחר שיחות בערוץ.



ניתן לחבר שקע לאוזניות בגודל 2.5 מ"מ.

אזהרה! מוצר זה אינו מתאים לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל 36 חודשים וזאת בשל חלקים קטנים שעלולים להיבלע. סכנה לחנק.

BUKI France

אזהרה! מוצר זה אינו מתאים לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל 36 חודשים וזאת בשל חלקים קטנים שעלולים להיבלע. סכנה לחנק.
BUKI France
22 rue du 33eme Mobiles – 72000 Le Mans – צרפת, מצהירה בזאת כי מכשיר הווקי טוקי (מספר קטלוגי TW01-RT388) תואם לדרישות המפתח של תקן 2014/5/EC של הפרלמנט האירופאי ושל המועצה האירופאית נכון לתאריך ה-16 באפריל 2014.



פנתח והופץ על ידי:

BUKI France

22 rue du 33eme Mobiles – 72000 Le Mans – צרפת

מספר טלפון: +33 1 46 65 09 92

כתובת דואר אלקטרוני: daniellevy@bezeqint.net

www.bukifrance.com



Réf: TW01 - RT388

