



#### לחצנים

- A – לחצן הפעלה/כיבוי + סריקה
- B – לחצן PTT
- C – לחצן תפריט
- D – לחצן CALL + MONITOR
- E – לחצן UP (למעלה)
- F – לחצן DOWN (למטה)

#### מכשיר הקשר שלכם

- 1 - אנטנה
- 2 – מסך
- 3 – מיקרופון
- 4 – רמקול
- 5 – שקע 2.5 מ"מ
- 6 – מחבר חשמל

- מתאם ראשי
- סוללות ליתיום

## בטיחות

הרכבת המוצר חייבת להיעשות על ידי אדם מבוגר. עיינו בתרשים ההרכבה שבעמוד 3. את הסוללות יש להטעין תחת השגחה של אדם מבוגר בלבד. את הסוללות יש להכניס עם הקוטביות הנכונה שלהן. יש להוציא סוללות משומשות מהמשחק. אין לגרום לקצר של מגעי הסוללה. הוציאו את הסוללות במידה ואינכם עושים שימוש במשחק למשך פרק זמן אורך. מחזרו את הסוללות בצורה נכונה. אין לשרוף אותן או להשליך אותן ביחד עם פסולת ביתית. משחק זה אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל 3. במשחק זה יש לעשות שימוש עם השמאי המומלץ בלבד. השנאי אינו משחק. מטען הסוללות בו נעשה שימוש עם המשחק חייב לעבור בדיקה באופן סדיר על מנת לאתר שחיקה של הכבל, של תקע החשמל, של המעטפת ושל כל חלק אחר. במידה ומתגלה שחיקה כלשהי, אין לעשות בו שימוש עד לאחר שעבר תיקון. אין להטעין סוללות לא נטענות. סוללות נטענות ייטענו תחת השגחת אדם מבוגר בלבד. אין לערבב בין סוגים שונים של סוללות ובין סוללות חדשות ומשומשות.

אין לעשות שימוש במוצר:


במידה ויש לכם מכשיר רפואה מושתל בגופכם.

במידה והאנטנה פגומה.

בסביבות עם פוטנציאל נפיץ (למשל: תחנות נפט)

בכלי טייס או בבתי חולים

## הרכבה

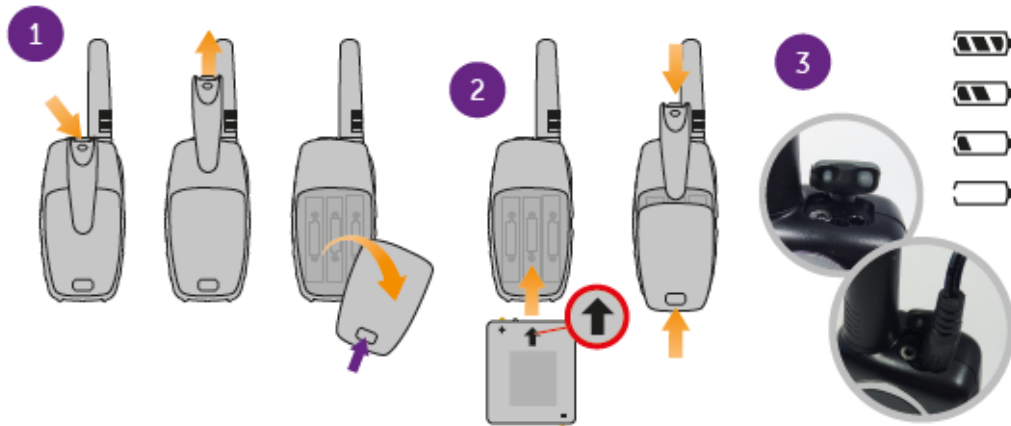

1. נתקו את מהדק החגורה באמצעות לחיצה על הלשונית ופתיחת תא הסוללות.
2. את הסוללות יש להכניס עם הקוטביות הנכונה.
3. החזירו את מכסה תא הסוללות למקומו וגם את המהדק.






















חיווי על גבי המסך מציג את גובה הסוללה.

## שלבים ראשונים




- א. להפעלה או לכיבוי המכשיר, לחצו על לחצן במשך 3 שניות.
- ב. המכשיר מכוון על מצב קליטה. כעת באפשרותכם לקבל שיחה. החזיקו את מכשיר הקשר במרחק של לכל הפחות 5 ס"מ מהפנים שלכם כשהאנטנה פונה למעלה. את שני מכשירי הקשר יש לכוון על אותו ערוץ (עיינו בעמוד 6).
- ג. לחצו על לחצן להעברת מכשיר הקשר למצב שידור. המשיכו ללחוץ על הלחצן בזמן שאתם מדברים ושחררו אותו לאחר שסיימתם לדבר. מכשיר הקשר מצפצף במטרה לציין סיום של השידור וחזרה למצב קליטה.
- ד. כווננו את עוצמת הקול באמצעות לחיצה על לחצן להגברת עוצמת הקול או על לחצן להנמכת עוצמת הקול.
- ה. בצעו שיחה למכשיר הקשר השני, תוך שמיעה של צליל השיחה, באמצעות לחיצה על לחצן CALL.
- ו. כאשר החיווי מציין שהסוללה חלשה, בקשו מאדם מבוגר לחבר את הספק לטעינה חוזרת של מכשיר הקשר.
- ז. הפעלה/נטרול צלילי הצפצוף של הלחצנים: כאשר המכשיר כבוי, לחצו על לחצן וגם על לחצן להפעלת המכשיר ולהפעלה/נטרול צלילי הצפצוף של לחצן.
- ח. הפעלה/נטרול צלילי צפצוף השיחה: כאשר המכשיר כבוי, לחצו על לחצן ועל לחצן להפעלת המכשיר ולהפעלה/נטרול צלילי צפצוף השיחות.



1. החלפת ערוץ: לחצו פעם אחת על לחצן , לאחר מכן החליפו ערוץ בעזרת לחצן  וגם . לחצו על לחצן  לאישור. שני המכשירים חייבים לעשות שימוש באותו ערוץ.
2. קודים נוגדי הפרעה: לחצו על לחצן , פעמיים, לאחר מכן בחרו בקוד מתוך 0 עד 121 ואשרו באמצעות לחיצה על לחצן . שני המכשירים חייבים לעשות שימוש באותו קוד. אנו ממליצים לעשות שימוש בקוד 01.
3. בחירת צליל השיחה (CA): לחצו על לחצן , 3 פעמים, לאחר מכן בחרו באחד מתוך 10 צלילי השיחה ולחצו על לחצן .
4. זיהוי קולי (VOX): לחצו על לחצן , 4 פעמים, לאחר מכן בחרו דרגת OF (כבוי), 1, 2 או 3 ולחצו על לחצן . כאשר פונקציה זו נבחרת, אינכם צריכים יותר ללחוץ על לחצן  למעבר למצב השידור.
5. ערוץ דואלי (CA): לחצו על לחצן , 5 פעמים, לאחר מכן בחרו בערוץ שני ולחצו על לחצן . פונקציה זו מאפשרת לכם לתפוס 2 ערוצי קליטה.
6. מסנן נוגד הפרעות (SL): לחצו על לחצן , 6 פעמים, לאחר מכן כוונו את רגישות מסנן נוגד ההפרעות ולחצו על לחצן . אנו ממליצים לבחור בדרגת רגישות 1.
7. עוצמת שידור (Pr): לחצו על לחצן , 7 פעמים, לאחר מכן הגדירו את עוצמת השידור על Lo/Hi ולחצו על לחצן . על פי הגדרת ברירת מחדל, אנו ממליצים לעשות שימוש בעוצמה נמוכה (Lo) להשגת איכות טובה יותר. עוצמה גבוהה (Hi) יעילה על מנת לאפשר למכשיר להגיע לקליטה לטווח ארוך.
8. נעילת מקלדת: לחצו על לחצן , במשך 2 שניות לנעילת המקלדת. מופיע סמל של מנעול. רק לחצנים  וגם  פועלים. לחצו על לחצן  במשך 2 שניות לפתיחת נעילת המקלדת.

## להגיע רחוק יותר

SCAN (סריקה): לחצן  מזהה את הערוצים שבשימוש.

צג: לחצן  מחפש אחר שיחות המבוצעות בערוץ. ניתן לחבר שקע לאוזניות 2.5 מ"מ.

ערוץ	1	2	3	4	5	6	7	8
תדר מגה הרץ	446.00625	446.01875	446.03125	446.04375	446.05625	446.06875	446.08125	446.09375

אזהרה! מוצר זה אינו מתאים לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל 36 חודשים בשל חלקים קטנים שעלולים להיבלע. סכנה לחנק.

חברת בוקי צרפת מצהירה בזאת כי מכשיר הקשר תואם לדרישות המפתח של תקן 2014/53/EU של הפרלמנט האירופאי ושל המועצה נכון לתאריך ה-16 באפריל 2014.

הטקסט המלא של הצהרת תאימות EU זמין בכתובת האינטרנט שלהלן:

<http://opn.to/a/TW02>

" יבוא ושיווק על ידי מרמלדה ילדים בע"מ "

Puissance maximale / max power : 0.5w

 **Développé et distribué par :**  
**Developed and distributed by :**  
**BUKI France**  
22 rue du 33ème Mobiles - 72000 Le Mans - FRANCE  
Tél: +33 1 46 65 09 92 - E-mail : [danielevy@bezeqint.net](mailto:danielevy@bezeqint.net)  
[www.bukifrance.com](http://www.bukifrance.com)

Réf  
TW02-RT628