



משאית זבל



בקרת רדיו



מברגה חשמלית



מצבים

אזהרה: מוצר זה אינו מתאים לילדים מתחת לגיל 36 חודשים בשל חלקים קטנים שעלולים להיבלע. סכנה לחנק. שמרו את חומרי האריזה לעיון בעתיד. הצבעים והתכולה עשויים להיות מעט שונים מהמוצר בפועל.

מוצר זה מצריך 2 סוללות LR06 AA שאינן כלולות.

הסוללות יוחלפו על ידי אדם מבוגר.

מוצרים חשמליים להשלכה לפסולת מסוג WEEE יש להשליך בבטחה.



"יבוא ושיווק על ידי מרמלדה ילדים בע"מ".



Photo Credits : B gstock

Ref: 9021
Lot: 05.2020

3+

תכולת המארז



A – מנוע

B – מברגה חשמלית

C – ראש שטוח


D – ראש מברגה שטוח

E – ראש מברגה מוצלב

F – 15 ברגים

G – כבל USB

התקנת הסוללות

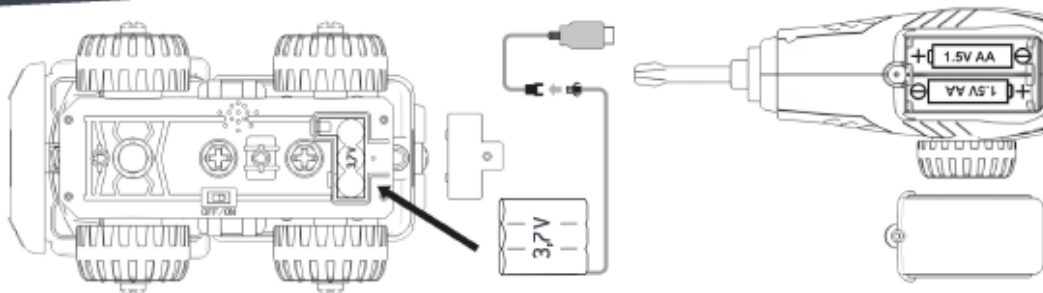

מברגה חשמלית: מצריכה שתי סוללות LR06-AA, לא כלולות. נהגו בהתאם לתרשים להתקנת הסוללות.

הסוללות יוחלפו על ידי אדם מבוגר. הסוללות מסווגות בתור פסולת WEEE ויש להשליכן בבטחה כאשר אין בהן יותר צורך. אין לנסות להטעין מחדש סוללות לא נטענות. סוללות נטענות ייטענו מחדש תחת השגחה של אדם מבוגר בלבד. סוללות נטענות יש להוציא מהמשחק טרם טעינתן. אין לערבב בין סוגים שונים של סוללות, או בין סוללות חדשות ומשומשות. את הסוללות יש להכניס עם הקוטביות הנכונה (עיינו בתרשים). סוללות משומשות יש להוציא מהמשחק. אין לקצר את מגעי הסוללות.

מנוע: המשחק פועל עם סוללות 3.7 וולט, כלולה. נהגו בהתאם לתרשים להתקנת הסוללות. להטענה חוזרת, השתמשו בכבל ה-USB המסופק לכם. את הסוללות יש להתקין ולהטעין מחדש על ידי אדם מבוגר.


תחילת עבודה

מצב מברגה

מצב מברגה

OFF
↓

מצב ברקת רדיו

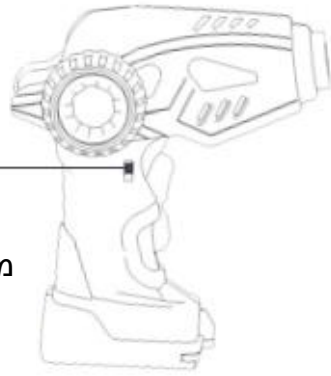

הברגה

בחרו את ראש המברגה שלכם

שחרור הברגה



באפשרותכם לעשות שימוש גם במברגה הידנית

מצב בקרת רדיו

שמאל

ימין



הפעילו את המנוע כאן



קדימה

אחורה

טיפים להורים

התרשימים נועדו לסייע לילד לבצע את ההרכבה בצורה עצמאית. אולם, אל תהססו לספק עזרה והדרכה. טרם הפעלת המשאית, אנו ממליצים לבדוק שכל ארבעת הגלגלים מוברגים כנדרש למקומם.

הגודל האמיתי בפועל



כך נראית המשאית
בגודלה בפועל



1



